

BungyPump träningsstavar är hållbara och har hög kvalitet men skulle det bli några problem med fjädningen går den enkelt att byta ut.

Det går också att uppgradera dina stavar till ett högre motstånd genom att välja rätt Renoverings kit.

Du kan själv enkelt renovera dina BungyPumpstavar. Det som behövs är en renoveringssats och några verktyg

Verktyg som behövs

(ingår ej i renoveringssatsen):

Insexnyckel, storlek 2

Liten skruvmejsel

Renoveringssats innehåller:

2 st. Plastgenomföringar

2 st. Filtstyrningsremсор

2 st. Motståndsband med låsbleck



Sports Progress International AB
Marinvägen 7
891 78 Bonässund
Tel: 0660-58 589
Mail: info@bungypump.se


www.webbshop.bungypump.se

Passar bara till modeller som:
Number One, Energy, Pink Charity eller Power!

Renoveringssats




Instruktioner och tillbehör för
renovering av BungyPump
träningsstavar

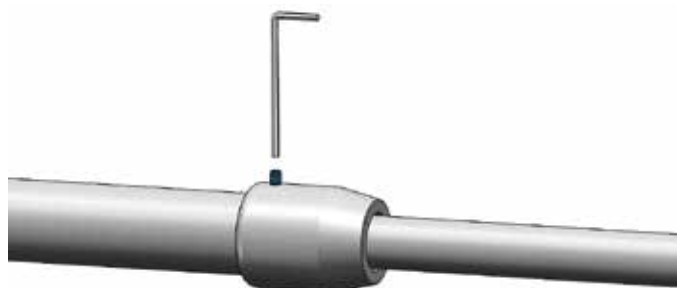


1. Lossa och ta ut stoppskruven från stavbussningen. Använd insexnyckel, storlek 2.



2. Dra lös stavbussningen från överröret. Dra ut överröret helt och hållet, lägg det åt sidan. Dra av stavbussningen från mellanröret. För att låsbleck skall släppa enklare från bussningen, rotera bussningen runt röret.

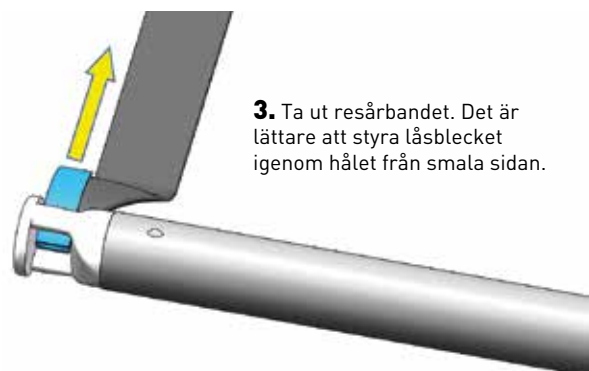


3. Ta ut resårbandet. Det är lättare att styra låsblecket igenom hålet från smala sidan.

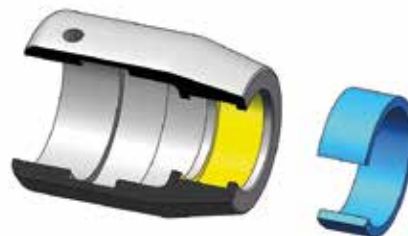

4. Tag ur filtstyrningsremсорn ur stavbussningen. Peta ut den med finger. Rulla ihop en ny filtremсор och peta in den i det yttersta spåret.




5. Byt ut plastgenomföringen om den är trasig. Tryck in den ordentligt så att röret kommer tätt intill kanten på genomföringen. Om genomföringen sitter löst, linda runt en bit av maskeringstejp och tryck in igen. Den skall sitta hårt och ska inte kunna dras ut ur röret för hand.

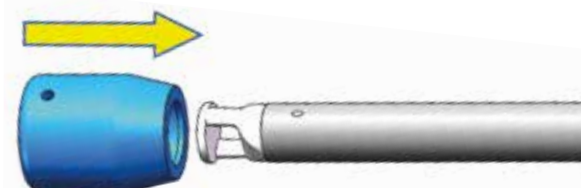

6. Sätt tillbaka bussningen med rätt ändan mot röret.

Får du inte ihop det så kan vi utföra reparation av stavar i vår auktoriserad verkstad, mer info på www.bungypump.se/kontakt

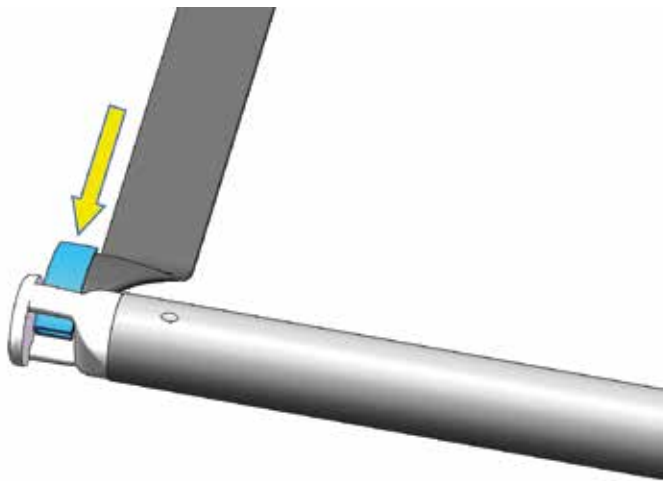

7. Styr resårbandet igenom hålet. Det är lättare att styra låsbleck igenom hålet från smala sidan. Se till att bandet ligger rätt och sidorna av bandet viks uppåt i plastgenomföringen.




8. Justera längden på bandet så att de är lika långa på båda sidor och att låsblecken är böjda utåt.




9. Justera bandet så att låsblecken är vikta utåt.




12. Gör samma sak på båda sidor.

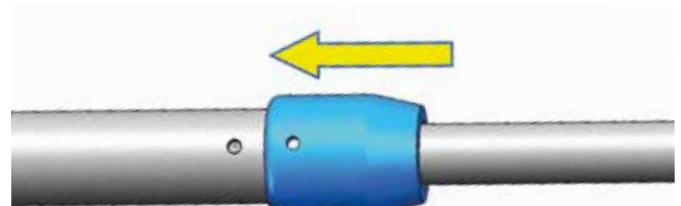


13. Om låsblecket sitter rätt så kan du sträcka ut motståndsbandet med stavbussningen och att bandet sitter kvar. Styr in överröret in i bussningen. Viktigt att skjuta ihop dem rakt mot varandra så att det blir centrerat.

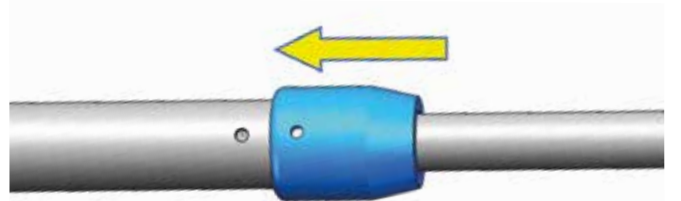


14. Se till att de båda hålen för stoppskruven hamnar mitt för varandra. Går det inte att skjuta hålen ihop kan det bero på att låsblecken inte ligger korrekt i bussningen, gör i så fall om från moment 11. Låsblecket skall sitta inne i ett spår i bussningen.

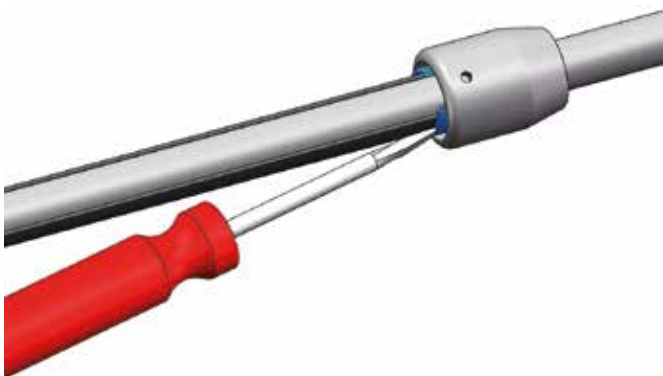

10. För in det vikta bandet i stavbussningen med hjälp av en liten skruvmejsel eller potatispinne.

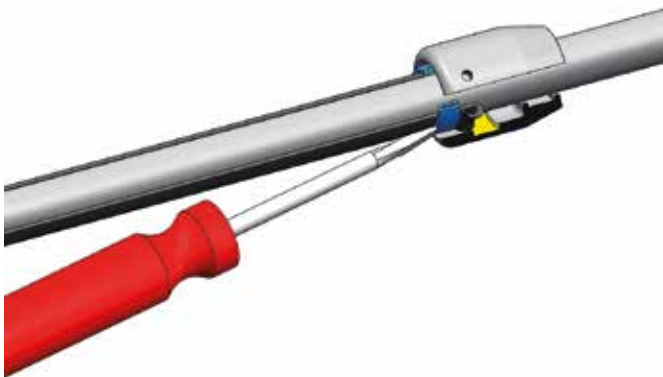

11. Tryck in bandet med skruvmejseln tills låsblecket snäpper fast med ett klick i bussningens spår. Inuti bussningen finns ett urfräst spår som går runt hela bussningen. Låsblecket måste ligga i spåret annars går det ej att montera ihop stavarna.

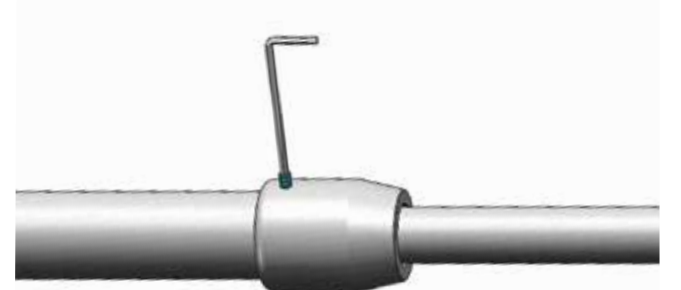

15. Dra åt stoppskruven. Dra inte stoppskruven för djupt då det finns risk att skruven går igenom plaströret och kommer att skrapa aluminiumröret.

BUNGY PUMP
of Sweden

Får du inte ihop det så kan vi utföra reparation av stavar i vår auktoriserad verkstad, mer info på www.bungypump.se/kontakt